



Sistema de emisión instantánea CE875™




ENTRUST

Contenido


Sistema de emisión instantánea CE875	3
Impresora con tolva múltiple opcional.....	4
Carga de tarjetas en una impresora de tolva única	5
Utilice la ranura de excepción	6
Carga de tarjetas en una impresora de tolva múltiple	7
Uso de la corredera de excepción de la tolva múltiple.....	9
Reemplazo de la cinta de tinta de color	10
Reemplazo de la funda de limpieza.....	12
Reemplazo de la película de retransferencia	14
Reemplazo de la cinta de muesca	16
Reemplazo de la lámina de entintado	18
Vaciado de la bandeja de rechazo del estampador	20
Eliminación del atasco de una tarjeta de transporte horizontal K1	21
Eliminación del atasco de una tarjeta de transporte vertical K2	23
Eliminación del atasco de una tarjeta en el volteador	24
Eliminación del atasco de una tarjeta en el estampador	25
Reparación de una cinta de tinta rota	26
Reparación de una película de retransferencia rota	27
Reparación de una cinta de muesca rota.....	28
Reparación de una lámina de entintado rota	29
Verificación de las conexiones de alimentación	30
Verificación de las conexiones de datos	31
Mensajes comunes en la pantalla LCD de la impresora	32
Mensajes comunes en la pantalla LCD del estampador	33
Problemas comunes sobre la calidad de impresión	34
Programa de limpieza	35
Uso de la tarjeta de limpieza de isopropanol	36
Uso de la tarjeta de limpieza adhesiva	39
Limpieza del cabezal de impresión.....	43
Limpieza de los rodillos de leva del cabezal de impresión	47
Notas	49

Sistema de emisión instantánea CE875

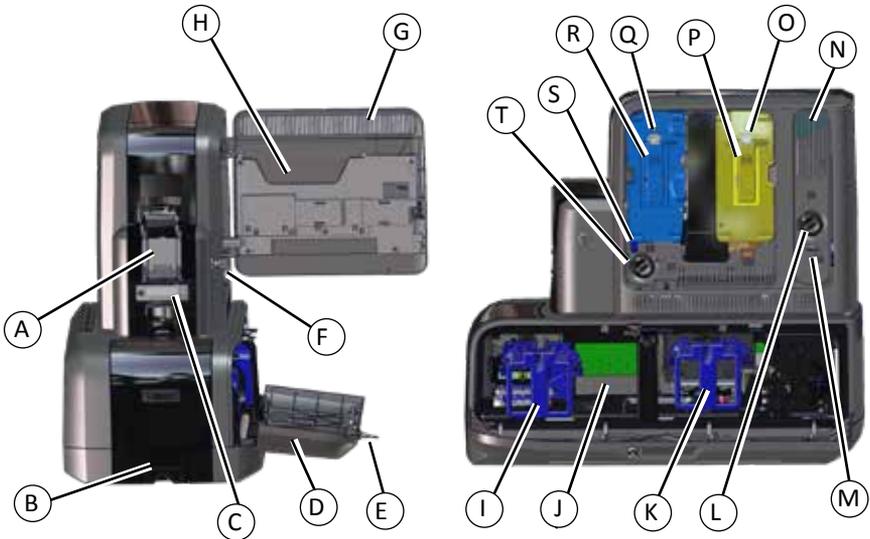


- | | | | |
|---|---|---|---|
| A | Tolva de entrada de la impresora | L | Perilla de avance manual (K2) |
| B | Tolva de salida del estampador | M | Desbloqueo de la puerta de acceso trasera (K3) |
| C | Panel frontal | N | Área de transporte vertical |
| D | Puerta de acceso a los suministros del estampador | O | Botón de desbloqueo del cartucho de película de retransferencia |
| E | Bloqueo del estampador | P | Cartucho de retransferencia (C2) |
| F | Bloqueo de la impresora | Q | Botón de desbloqueo del cartucho de cinta de tinta |
| G | Puerta de acceso a la impresora | R | Cartucho de cinta de tinta (C1) |
| H | Guía de referencia del usuario | S | Mango del husillo de limpieza (C3) |
| I | Cartucho de lámina de entintado | T | Perilla de avance manual (K1) |
| J | Bandeja de rechazo del estampador | | |
| K | Cartucho de muesca | | |

Panel frontal

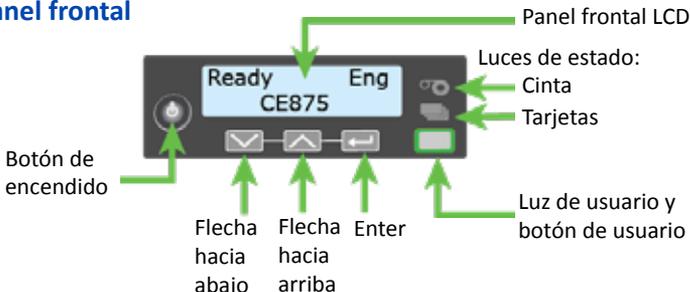


Impresora con tolva múltiple opcional

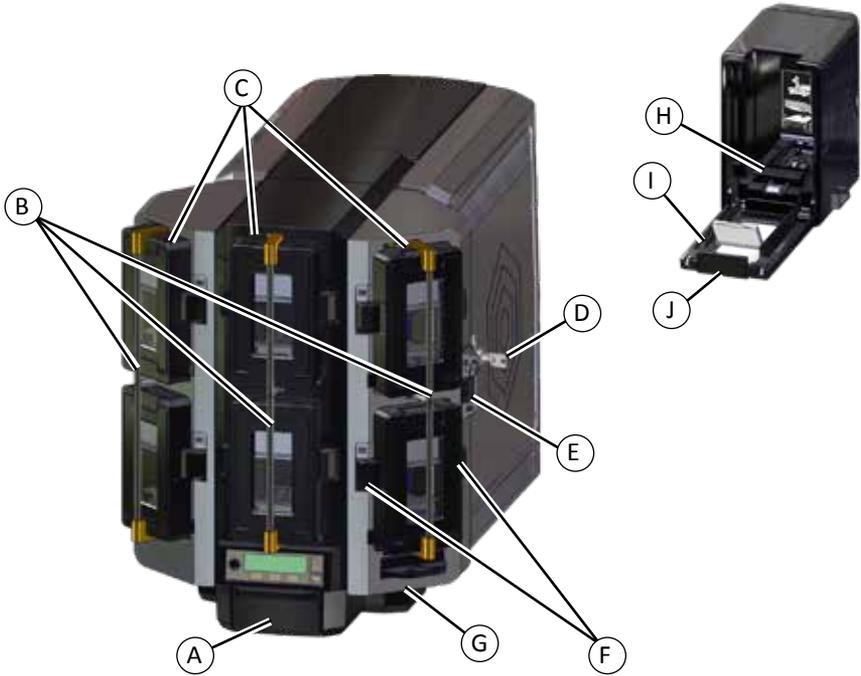

- A = Tolva de salida
- B = Barras de bloqueo de la tolva
- C = Tolvas de entrada 1–6
- D = Bloqueo de tolva múltiple
- E = Botón de desbloqueo de la barra de bloqueo (B1)

- F = Botones de desbloqueo del cartucho
- G = Corredera de excepción
- H = Peso de la tarjeta
- I = Puerta del cartucho
- J = Botón de desbloqueo de la puerta del cartucho

Carga de tarjetas en una impresora de tolva única

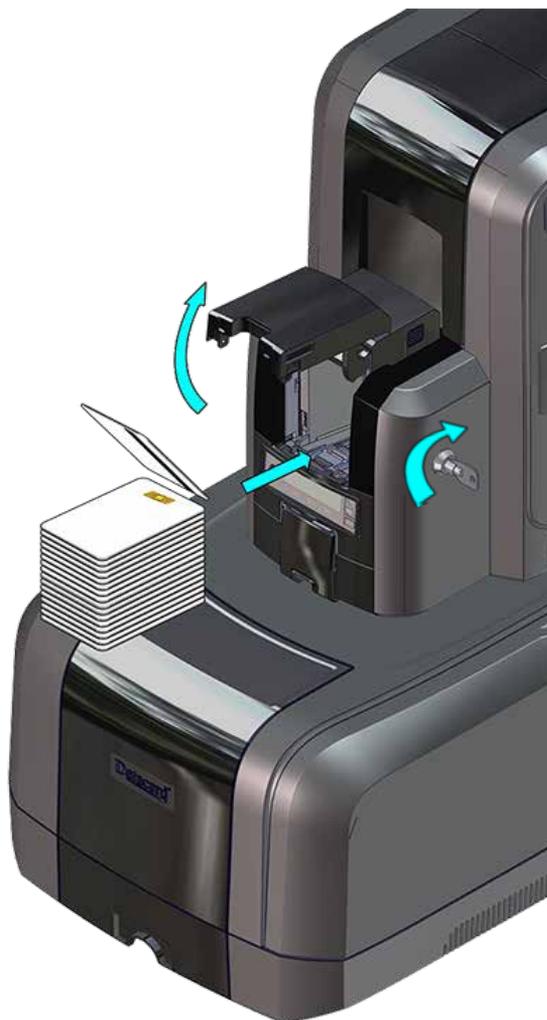


Utilice la ranura de excepción



Carga de tarjetas en una impresora de tolva múltiple

a

1. Desbloquee la tolva múltiple.
2. Deslice el botón de desbloqueo de la barra de bloqueo (B1) hacia la izquierda.
3. Gire una barra de bloqueo hacia la izquierda.

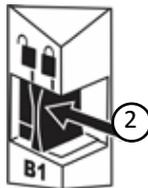


Sistema de emisión instantánea CE875

Carga de tarjetas en una impresora de tolva múltiple

b

4. Presione el botón de desbloqueo del cartucho en la parte superior del cartucho y abra la puerta del cartucho.
5. Levante el peso de la tarjeta hasta la parte superior del cartucho y tire de este hacia adelante hasta que encaje en su posición.
6. Cargue las tarjetas en el cartucho.

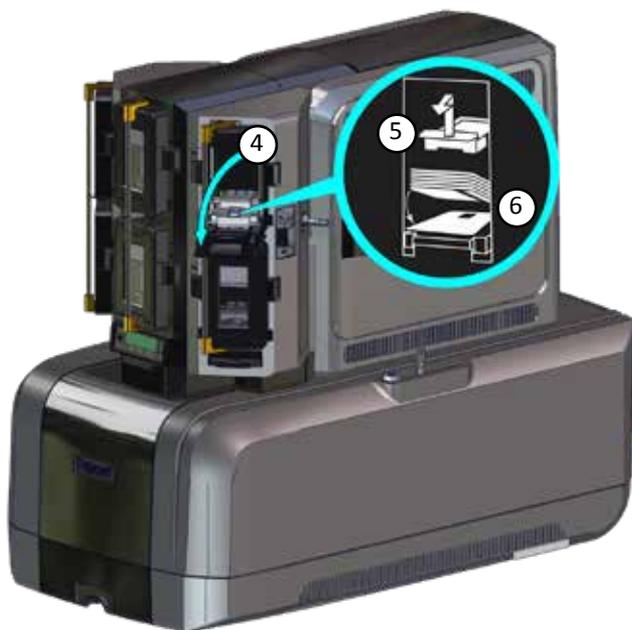

c

Cierre la puerta del cartucho para liberar el peso de la tarjeta de modo que descansa sobre las tarjetas.



d

Repita para cada cartucho de la tolva de entrada.

Vuelva a colocar todas las cerraduras en posición bloqueada cuando haya terminado.

Uso de la corredera de excepción de la tolva múltiple

- a** Extraiga la corredera de excepción de la tolva múltiple e inserte la tarjeta.




Corredera de
excepción


- b** Empuje la corredera de excepción.

Reemplazo de la cinta de tinta de color


a

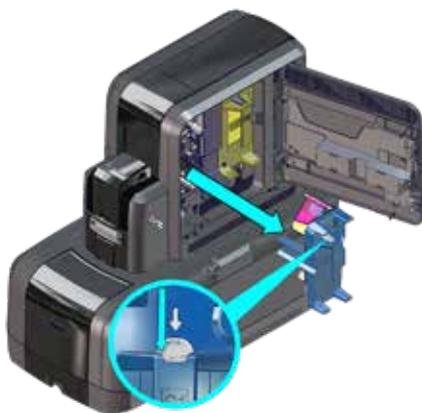

b

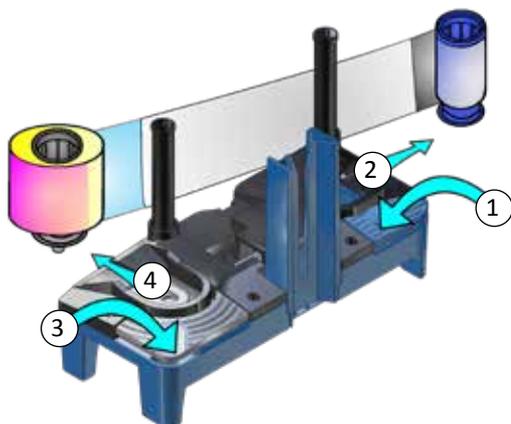


c

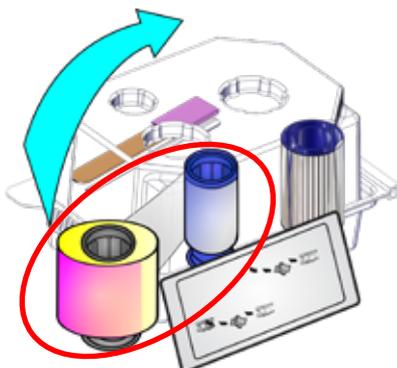


Reemplazo de la cinta de tinta de color (cont.)


d

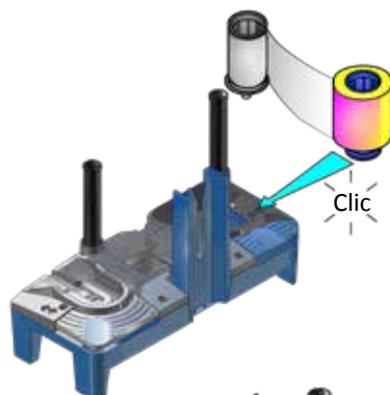

e

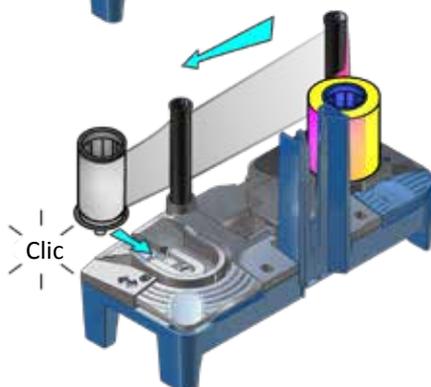

f

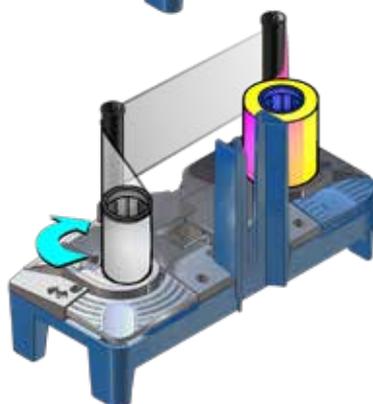


g

Reemplace el cartucho de cinta de tinta en la impresora.

Reemplazo de la funda de limpieza


a

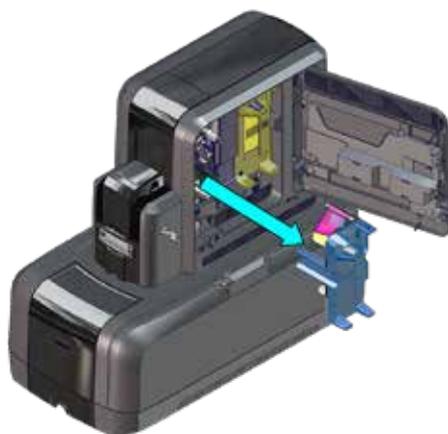

b




c

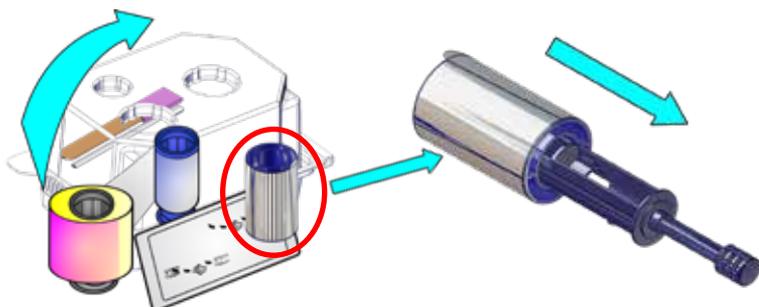


Reemplazo de la funda de limpieza (cont.)

d

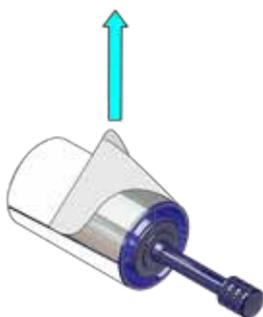

e

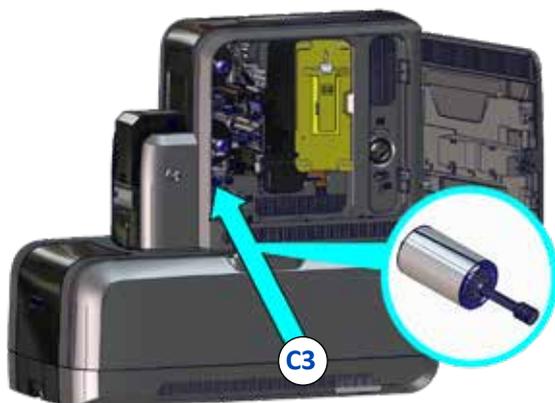


f




Reemplazo de la película de retransferencia


a

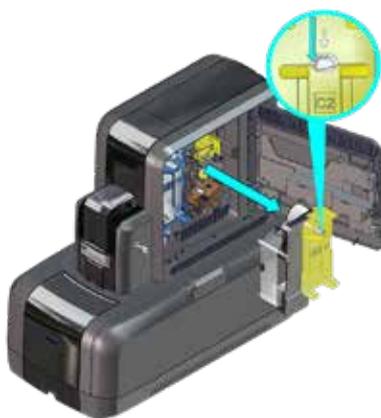

b

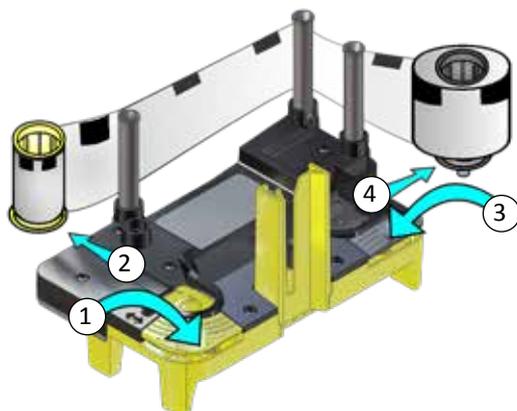


c

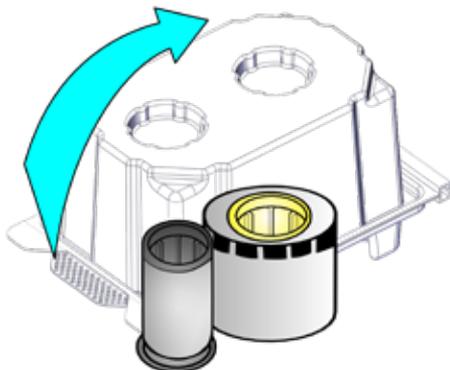


Reemplazo de la película de retransferencia (cont.)


d

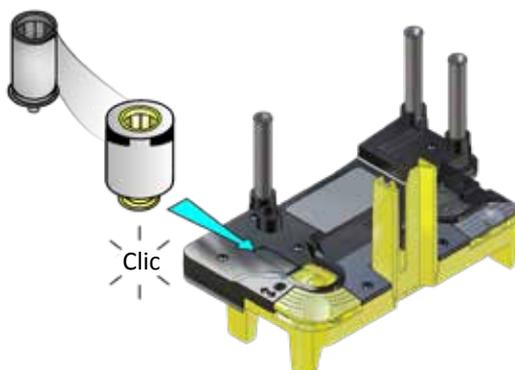

e

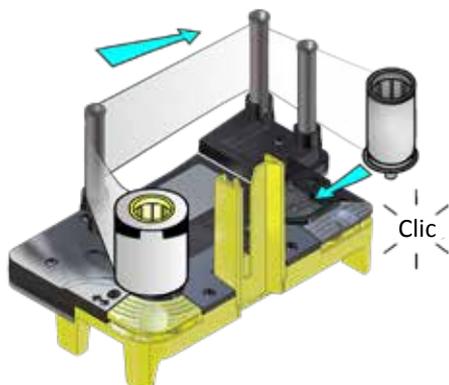

f

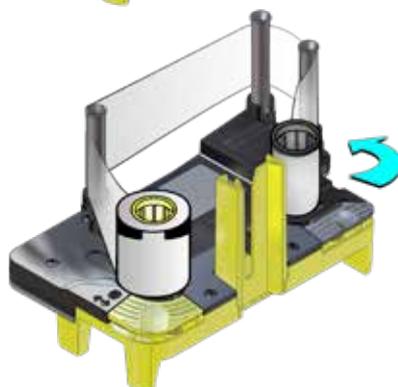

g


Reemplace el cartucho de película de retransferencia en la impresora.

Reemplazo de la cinta de muesca


a



b

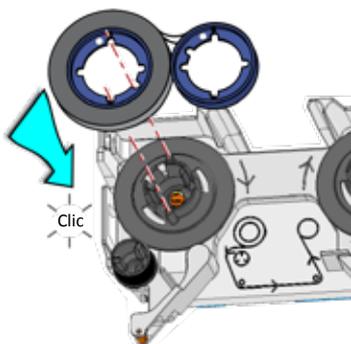


c

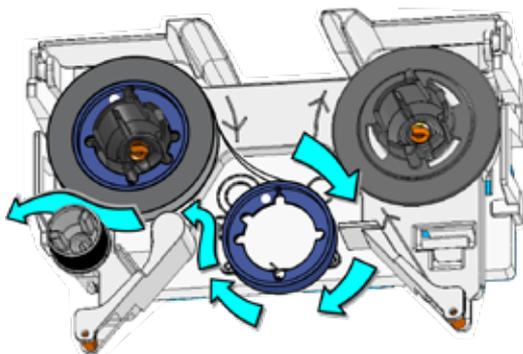

Reemplazo de la cinta de muesca (cont.)

d

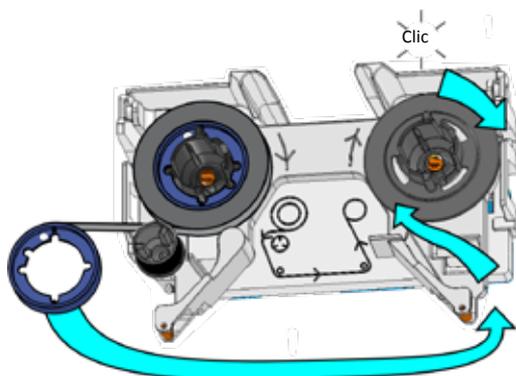


e



Reemplazo de la lámina de entintado (cont.)


C

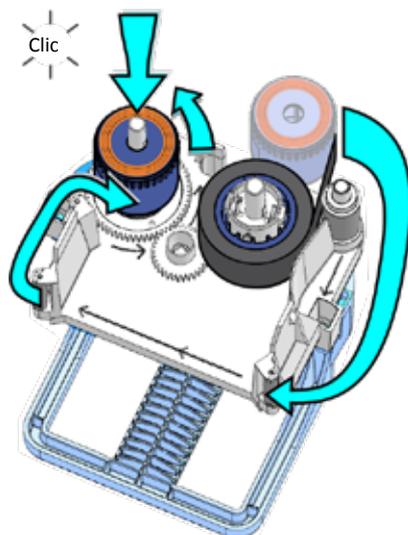

d




Vaciado de la bandeja de rechazo del estampador

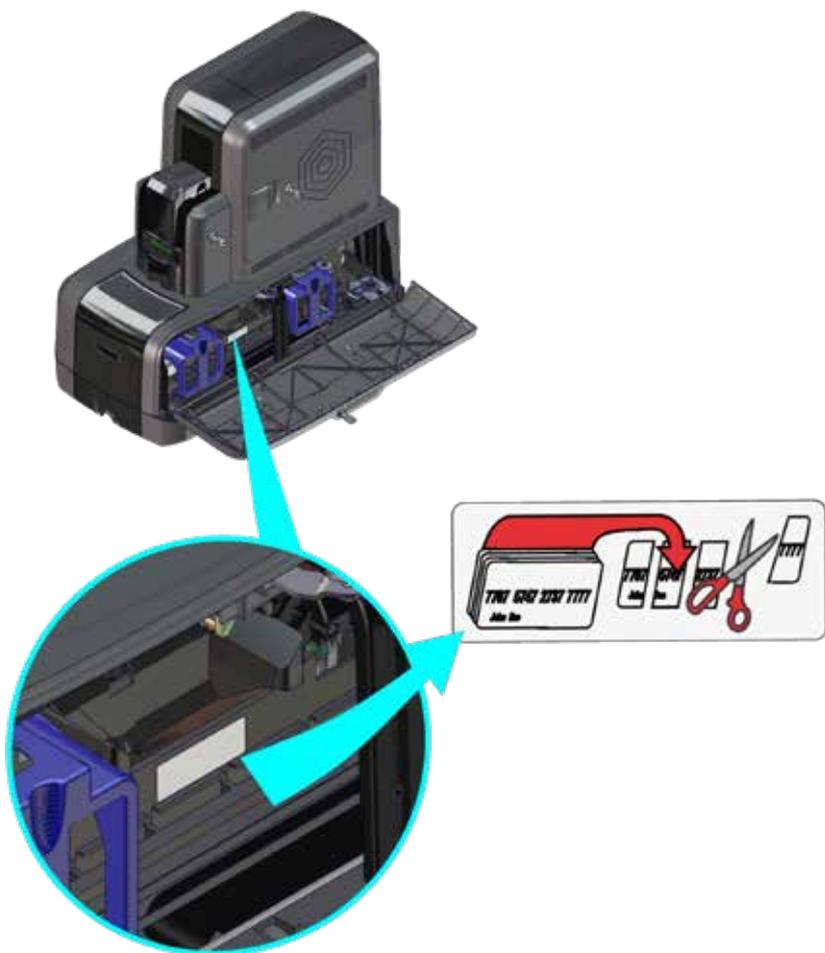

Eliminación del atasco de una tarjeta de transporte horizontal K1

Sistema de tolva única

- a** Desbloquee la impresora y abra la puerta de acceso.
Retire el cartucho de película de retransferencia.

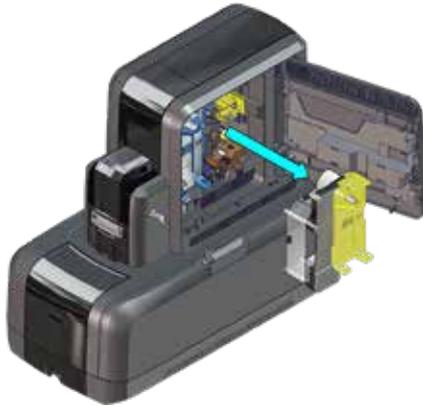

- b** Gire la perilla de avance manual K1 en sentido antihorario para desplazar la tarjeta atascada hacia la tolva de salida.
Retire la tarjeta a través de la tolva de salida.




- c** Reemplace el cartucho de película de retransferencia y luego cierre y bloquee la impresora.

Sistema de emisión instantánea CE875

Eliminación del atasco de una tarjeta de transporte horizontal K1 (cont.)

Sistema de tolva múltiple

- a**
1. Desbloquee la impresora y abra la puerta de acceso.
 2. Retire la cinta de tinta y vuelva a transferir los cartuchos de película.
 3. Busque la tarjeta en la impresora. De ser necesario, gire la perilla de avance K1 manual para acceder a la tarjeta.
 4. Retire la tarjeta de la impresora.

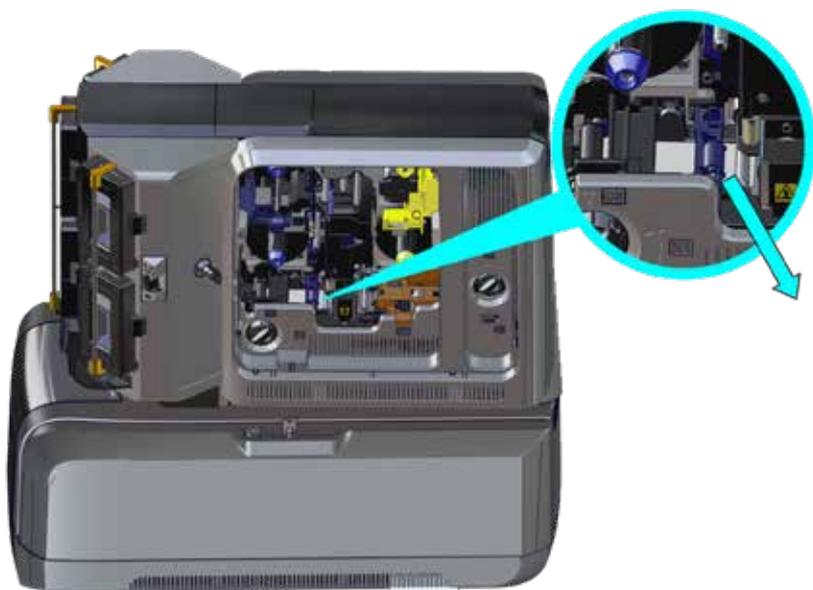

- b**
- Vuelva a colocar los cartuchos y luego cierre y bloquee la impresora.

Eliminación del atasco de una tarjeta de transporte vertical K2

a

1. Desbloquee la impresora y abra la puerta de acceso.
2. Presione la opción de desbloqueo de puertas de acceso trasero K3 para abrir la puerta de acceso trasero.
3. Gire la perilla de avance manual K2 en sentido antihorario para mover la tarjeta atascada dentro del transporte vertical hasta que sea accesible a través de la puerta de acceso trasero.



b

Retire la tarjeta a través de la puerta de acceso trasero.



c

Cierre las puertas de la impresora y bloquee la impresora.

Eliminación del atasco de una tarjeta en el volteador

- a** Desbloquee la impresora y abra la puerta de acceso.
Presione la opción de desbloqueo de puertas de acceso trasero K3 para abrir la puerta de acceso trasero.



- b** Gire el módulo del volteador para acceder a la tarjeta.
Retire la tarjeta a través de la puerta de acceso trasero.




- c** Cierre las puertas de la impresora y bloquee la impresora.

Eliminación del atasco de una tarjeta en el estampador

a

1. Desbloquee y abra la puerta de acceso a los suministros del estampador.
2. Retire la cinta de muesca y los cartuchos de lámina de entintado.
3. Gire la perilla de avance manual dentro del estampador hasta que la tarjeta atascada sea accesible desde los rodillos.
4. Extraiga la tarjeta.

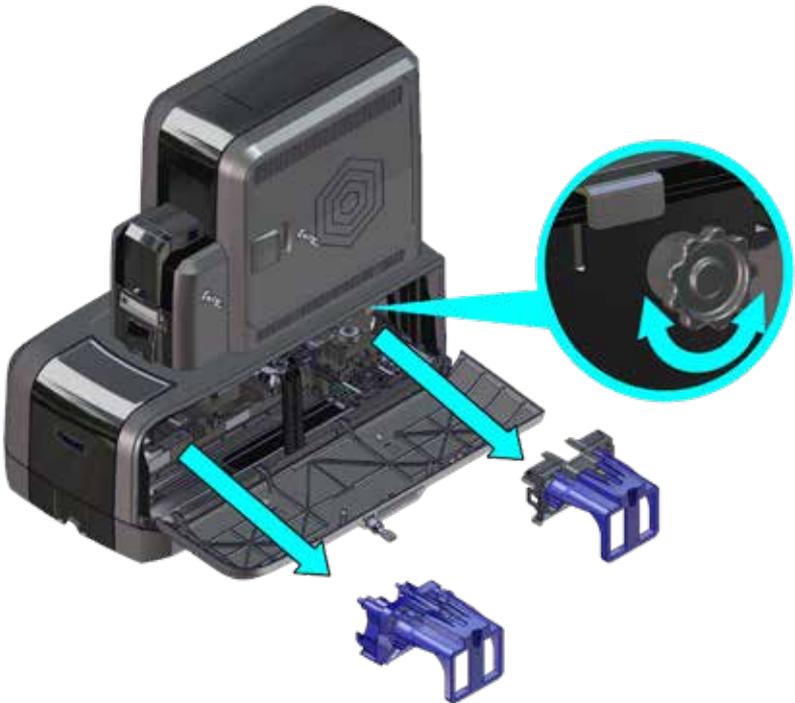


b


- Vuelva a colocar la cinta de muesca y los cartuchos de lámina de entintado.
- Cierre y bloquee la puerta de acceso a los suministros del estampador.

Reparación de una cinta de tinta rota

a

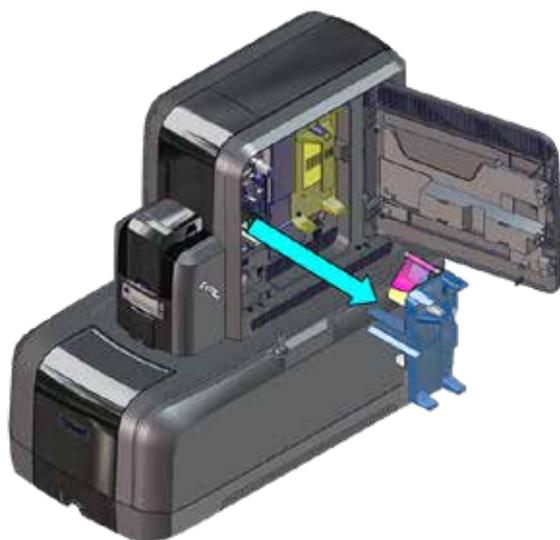


b

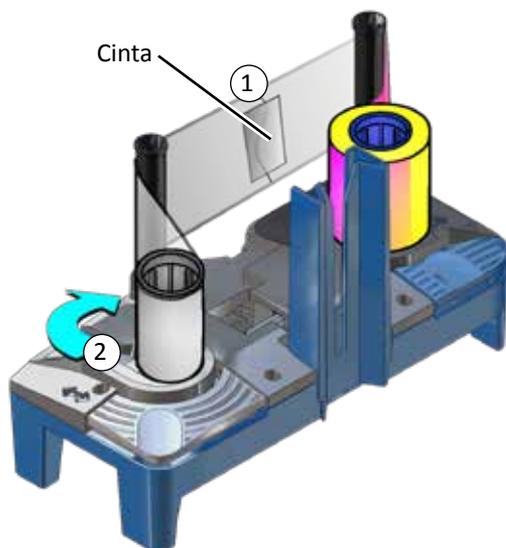


Reparación de una película de retransferencia rota

a

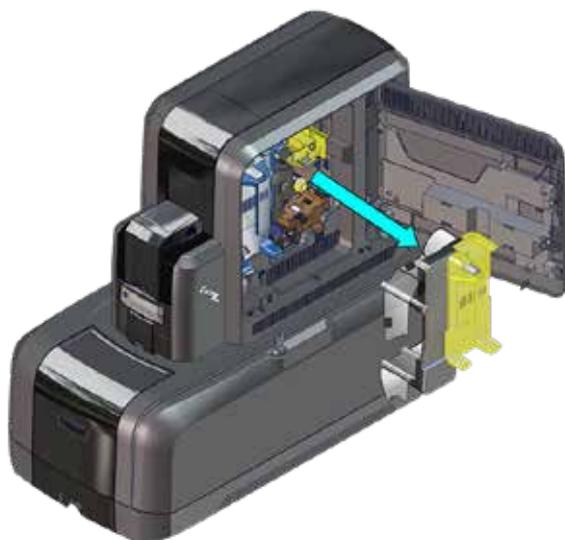

b

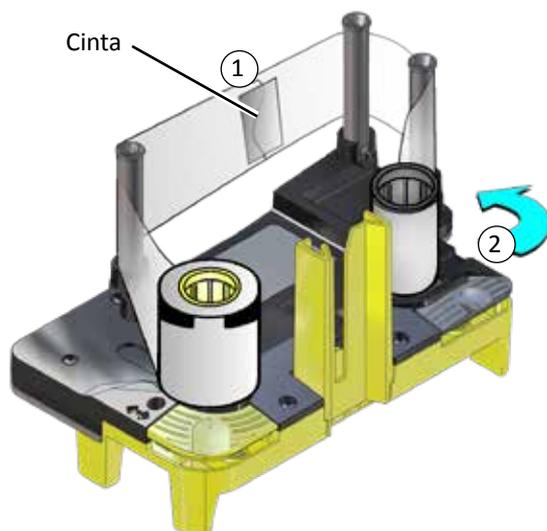

Reparación de una cinta de muesca rota

a



b




Reparación de una lámina de entintado rota

a




b

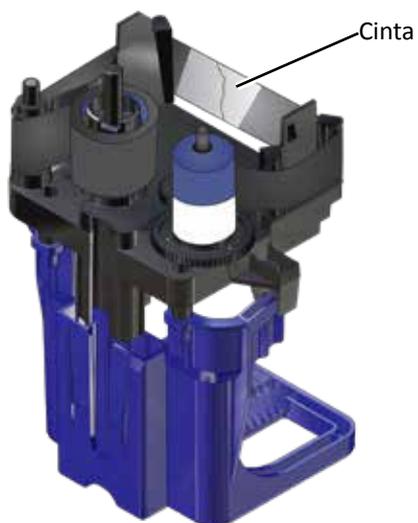


Verificación de las conexiones de alimentación

Conexiones de alimentación de la impresora

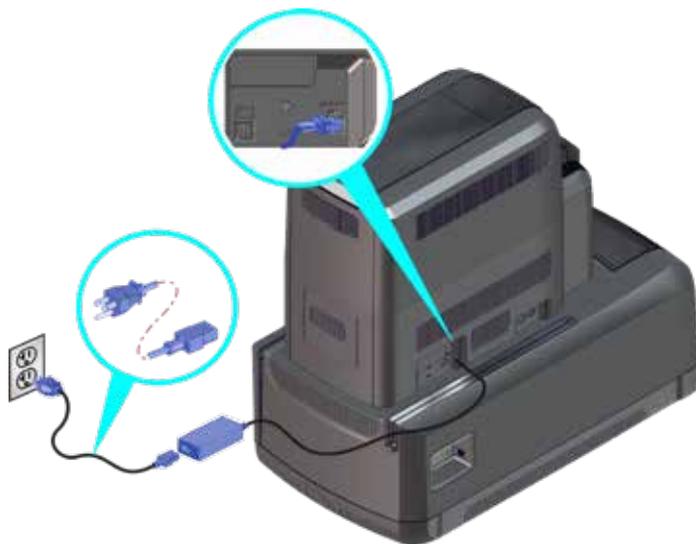

Conexiones de alimentación del estampador

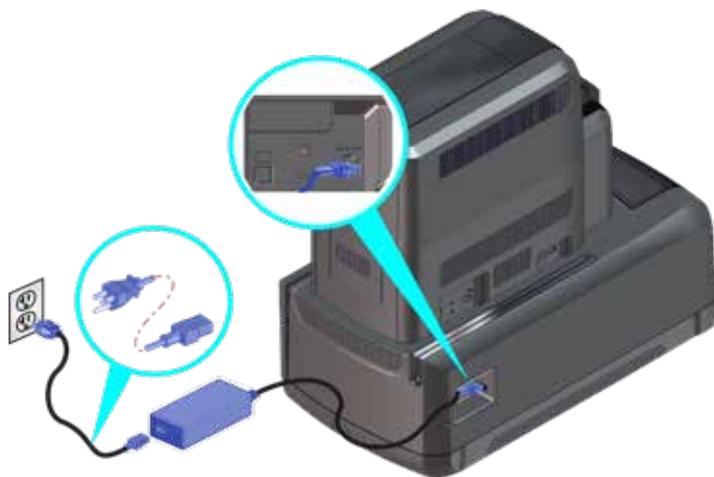

Verificación de las conexiones de datos

Conexión de impresora a estampador



Conexión de red



Mensajes comunes en la pantalla LCD de la impresora

Mensaje de error	Consulte:
112: La tolva para tarjetas está vacía	“Carga de tarjetas en una impresora de tolva única” en la página 5 “Utilice la ranura de excepción” en la página 6 “Carga de tarjetas en una impresora de tolva múltiple” en la página 7 “Uso de la corredera de excepción de la tolva múltiple” en la página 9
166: Se agotó el suministro de C2 o está en falta 167: No se identificó el suministro de C2 168: El suministro de C2 no es compatible	“Reemplazo de la película de retransferencia” en la página 14
172: Apagado incorrecto	“Verificación de las conexiones de alimentación” en la página 30 “Verificación de las conexiones de datos” en la página 31
175: Error en el suministro de C2	“Reparación de una película de retransferencia rota” en la página 27
234: Atasco de la tarjeta durante el transporte K1	“Eliminación del atasco de una tarjeta de transporte horizontal K1” en la página 21
235: Atasco de la tarjeta durante el transporte K2	“Eliminación del atasco de una tarjeta de transporte vertical K2” en la página 23
236: Error en la rotación del módulo del volteador	“Eliminación del atasco de una tarjeta en el volteador” en la página 24
237: Se agotó el suministro de C1 o está en falta 238: No se identificó el suministro de C1 239: El suministro de C1 no es compatible	“Reemplazo de la cinta de tinta de color” en la página 10 y “Reemplazo de la funda de limpieza” en la página 12
240: Error en el suministro de C1	“Reparación de una cinta de tinta rota” en la página 26
277: Error de recolección en la tolva múltiple	“Carga de tarjetas en una impresora de tolva múltiple” en la página 7

Mensajes comunes en la pantalla LCD del estampador

Mensaje de error	Consulte:
127: Error de transporte durante el estampado	"Eliminación del atasco de una tarjeta en el estampador" en la página 25
133: La bandeja de rechazos de tarjetas en el estampador ha alcanzado su límite	"Vaciado de la bandeja de rechazo del estampador" en la página 20
135: Se agotaron los suministros de cinta con muescas	"Reemplazo de la cinta de muesca" en la página 16
136: La cinta con muescas está rota	"Reparación de una cinta de muesca rota" en la página 28 "Reemplazo de la cinta de muesca" en la página 16
140: El estampador no está disponible	"Verificación de las conexiones de datos" en la página 31
143: Problema con la lámina de entintado	"Reparación de una lámina de entintado rota" en la página 29 "Reemplazo de la lámina de entintado" en la página 18
144: Se agotó la lámina de entintado 147: No se detectaron etiquetas en la lámina de entintado	"Reemplazo de la lámina de entintado" en la página 18

Problemas comunes sobre la calidad de impresión

Problema	Causa	SOLUCIÓN
Puntos de color que no se repiten en las tarjetas	Polvo en la cinta de tinta o la película de retransferencia	<ul style="list-style-type: none">• Adelante el suministro, o• “Reemplazo de la cinta de tinta de color” en la página 10• “Reemplazo de la película de retransferencia” en la página 14
Aparecen arrugas en las tarjetas	Los suministros están arrugados	<ul style="list-style-type: none">• Adelante el suministro, o• “Reemplazo de la cinta de tinta de color” en la página 10• “Reemplazo de la película de retransferencia” en la página 14
Imágenes borrosas o descoloridas Pequeñas áreas sin imprimir en las tarjetas	Huellas dactilares, suciedad o rayones en tarjetas Suciedad dentro de la impresora El cabezal de impresión está sucio	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que las tarjetas estén limpias.• Limpie la impresora. Consulte el “Programa de limpieza” en la página 35• “Reemplazo de la funda de limpieza” en la página 12• “Limpieza del cabezal de impresión” en la página 43
Puntos de color repetidos en varias tarjetas	Polvo o suciedad en los rodillos de leva	“Limpieza de los rodillos de leva del cabezal de impresión” en la página 47
Rayas de color o blancas en las tarjetas	Polvo o suciedad en el cabezal de impresión	<ul style="list-style-type: none">• Imprima otra tarjeta para ver si el problema continúa• “Limpieza del cabezal de impresión” en la página 43

Consulte la *Guía del usuario del sistema de emisión instantánea CR825 y CE875* para obtener información adicional sobre solución de problemas.

También consulte el [“Programa de limpieza” en la página 35](#) para obtener recomendaciones de mejores prácticas para el mantenimiento de la impresora.

Programa de limpieza

Siga el programa de limpieza recomendado para mantener la impresora y obtener la mejor calidad de impresión.

Calendario	Acción	Procedimiento
Cuando cambie la cinta de tinta	Limpie la impresora con la tarjeta de limpieza de isopropanol.	<ul style="list-style-type: none"> • “Sistema de tolva única” en la página 36 • “Sistema de tolva múltiple” en la página 37
	Reemplace la funda de limpieza (C3).	“Reemplazo de la funda de limpieza” en la página 12
	Limpie el cabezal de impresión.	“Limpieza del cabezal de impresión” en la página 43
Si ve partículas en tarjetas completadas	Reemplace la funda de limpieza (C3).	“Reemplazo de la funda de limpieza” en la página 12
	Limpie la impresora con la tarjeta de limpieza adhesiva.	<ul style="list-style-type: none"> • “Sistema de tolva única” en la página 39 • “Sistema de tolva múltiple” en la página 40
Si ve líneas de color o blancas en las tarjetas completadas	Limpie el cabezal de impresión.	“Limpieza del cabezal de impresión” en la página 43
Si ve puntos de colores repetidos en tarjetas completadas	Limpie los rodillos de leva del cabezal de impresión.	“Limpieza de los rodillos de leva del cabezal de impresión” en la página 47



Quando limpie la impresora con una tarjeta de limpieza de isopropanol o adhesiva, retire la cinta de tinta (C1) y los cartuchos de película de retransferencia (C2), y la funda de limpieza.

Uso de la tarjeta de limpieza de isopropanol

Utilice la tarjeta de limpieza de isopropanol con regularidad para limpiar la impresora. Consulte el “Programa de limpieza” en la página 35.

Sistema de tolva única

a Desbloquee la impresora y retire los cartuchos de suministro y la funda de limpieza.

Abra la tolva de entrada y retire las tarjetas sin imprimir. Manipule las tarjetas por los bordes o use guantes de inspección de tarjetas.




Tarjeta de limpieza de isopropanol



b Abra el paquete de la tarjeta de limpieza y retire la tarjeta de limpieza de isopropanol.

c Cargue la tarjeta de limpieza en la tolva de entrada.

Si la tarjeta de limpieza parece arqueada, insértela como se muestra.

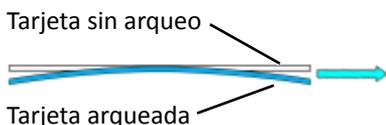

d Cierre la tolva de entrada y bloquee la impresora.


Continúe con “Ejecute la tarjeta de limpieza de isopropanol” en la página 38.

Uso de la tarjeta de limpieza de isopropanol (cont.)

Sistema de tolva múltiple


a Desbloquee la impresora y retire los cartuchos de suministro y la funda de limpieza.

b Retire la tarjeta de limpieza del paquete.

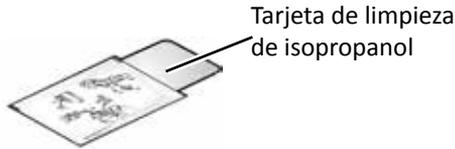

- c**
1. Extraiga la corredera de excepción de la tolva múltiple e inserte la tarjeta de limpieza.
 2. Empuje la corredera de excepción.

Si la tarjeta de limpieza parece arqueada, insértela como se muestra.

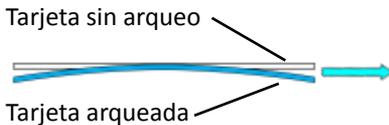

Corredera de excepción


d Continúe con “Ejecute la tarjeta de limpieza de isopropanol” en la página 38.

Sistema de emisión instantánea CE875

Uso de la tarjeta de limpieza de isopropanol (cont.)

Ejecute la tarjeta de limpieza de isopropanol

a Utilice el panel LCD para ejecutar la tarjeta de limpieza de isopropanol.

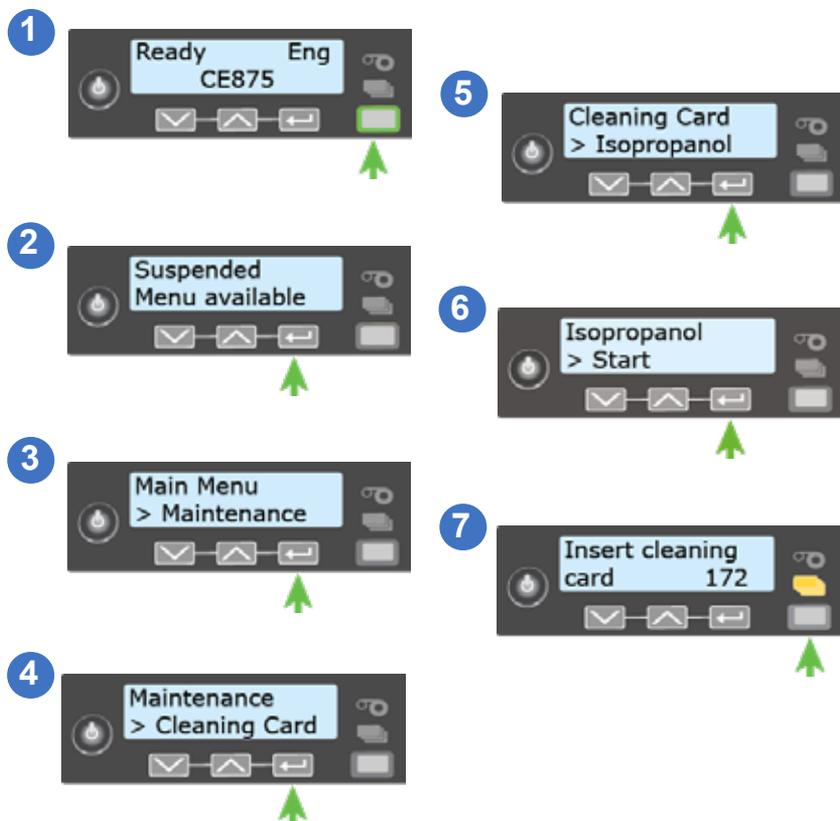

i La tarjeta de limpieza de isopropanol entra en el estampador y se expulsa en la bandeja de rechazo del estampador.

b Vuelva a colocar los cartuchos de suministro en la impresora y las tarjetas en la tolva de entrada única.

Uso de la tarjeta de limpieza adhesiva

Utilice la tarjeta de limpieza adhesiva para eliminar las partículas que resultan del proceso de retransferencia. Consulte el [“Programa de limpieza” en la página 35](#) para obtener información sobre cuándo utilizar la tarjeta de limpieza adhesiva.

Sistema de tolva única


a Desbloquee la impresora y retire los cartuchos de suministro y la funda de limpieza.

Abra la tolva de entrada y retire las tarjetas sin imprimir. Manipule las tarjetas por los bordes o use guantes de inspección de tarjetas.



b Despegue las tiras centrales de ambos lados de la tarjeta de limpieza adhesiva. Deje las tiras laterales en su lugar.

Despegue solo las tiras del centro

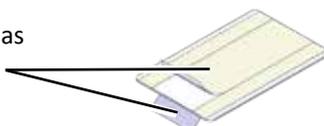

c Cargue la tarjeta de limpieza adhesiva en la tolva de entrada.

Si la tarjeta de limpieza parece arqueada, insértela como se muestra.

Tarjeta sin arqueado



Tarjeta arqueada



d Cierre la tolva de entrada y bloquee la impresora.

Continúe con [“Ejecute la tarjeta de limpieza adhesiva” en la página 42](#).

Sistema de emisión instantánea CE875

Uso de la tarjeta de limpieza adhesiva (cont.)


Sistema de tolva múltiple

a Desbloquee la impresora y retire los cartuchos de suministro y la funda de limpieza.

- b**
1. Desbloquee la puerta de la tolva múltiple.
 2. Deslice el botón de desbloqueo de la barra de bloqueo (B1) hacia la izquierda para liberar las barras de bloqueo de la tolva.
 3. Gire la barra de bloqueo central hacia la izquierda para proporcionar acceso a los cartuchos de entrada de la tolva múltiple H2 y H5.




- c**
4. Presione el botón de desbloqueo del cartucho en la parte superior del cartucho H2 y abra la puerta del cartucho.
 5. Levante el peso de la tarjeta hasta la parte superior del cartucho y tire suavemente de este hacia adelante hasta que encaje en su posición.
 6. Retire las tarjetas sin imprimir del cartucho H2. Manipule las tarjetas por los bordes o use guantes de inspección de tarjetas.

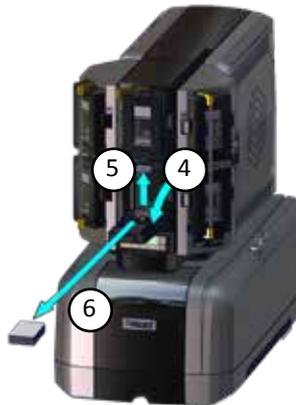

Uso de la tarjeta de limpieza adhesiva (cont.)

- d** Despegue las tiras centrales de ambos lados de la tarjeta de limpieza adhesiva. Deje las tiras laterales en su lugar.

Despegue solo las
tiras del centro

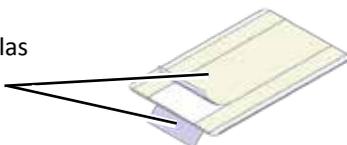

- e** Cargue la tarjeta de limpieza adhesiva en el cartucho H2 y cierre la puerta del cartucho.

Si la tarjeta de limpieza parece arqueada, insértela como se muestra.

Tarjeta sin arqueado



Tarjeta arqueada



No inserte la tarjeta de limpieza adhesiva en la corredera de excepción de la tolva múltiple.

- f** Bloquee la tolva múltiple.
1. Gire la barra de bloqueo central hacia la derecha hasta la posición de bloqueo.
 2. Deslice el botón de desbloqueo de la barra de bloqueo hacia la derecha para bloquear las barras de bloqueo en su lugar.
 3. Bloquee la puerta de la tolva múltiple.



- g** Continúe con “Ejecute la tarjeta de limpieza adhesiva” en la página 42.

Sistema de emisión instantánea CE875


Uso de la tarjeta de limpieza adhesiva (cont.)

Ejecute la tarjeta de limpieza adhesiva


a Utilice el panel LCD para ejecutar la tarjeta de limpieza adhesiva.

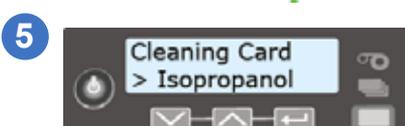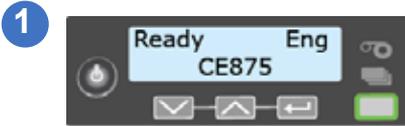

Si está limpiando una impresora de tolva única, se muestra el siguiente mensaje.

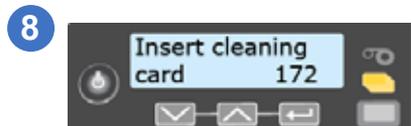

O
Si está limpiando una impresora tolva múltiple, se muestra el siguiente mensaje.

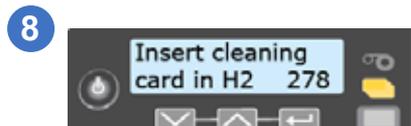

b Retire la tarjeta de limpieza adhesiva de la bandeja de rechazo de la impresora.

c Reemplace los cartuchos de suministro y las tarjetas en la tolva de entrada de una impresora de tolva única o el cartucho H2 de una impresora de tolva múltiple.

Limpeza del cabezal de impresión

Limpe el cabezal de impresión cada vez que cambie la cinta de tinta o si nota problemas de calidad de impresión.

Utilice los siguientes elementos para limpiar el cabezal de impresión.



Soporte de lapeado




Palillo lapeador



Hisopo de limpieza


a

1. Apague y desbloquee la impresora.
2. Abra la puerta de acceso a la impresora y retire los cartuchos de cinta de tinta (C1) y de película de retransferencia (C2).

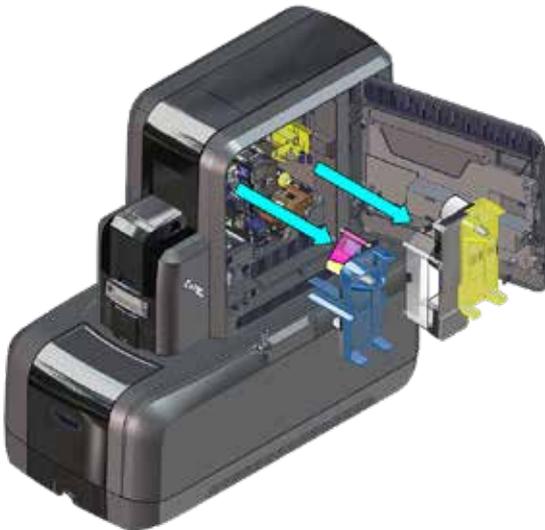

Limpeza del cabezal de impresión (cont.)

- b** Inserte el soporte del palillo lapeador en la impresora. La herramienta de soporte encaja sobre las guías del cartucho y se desliza dentro de la impresora.

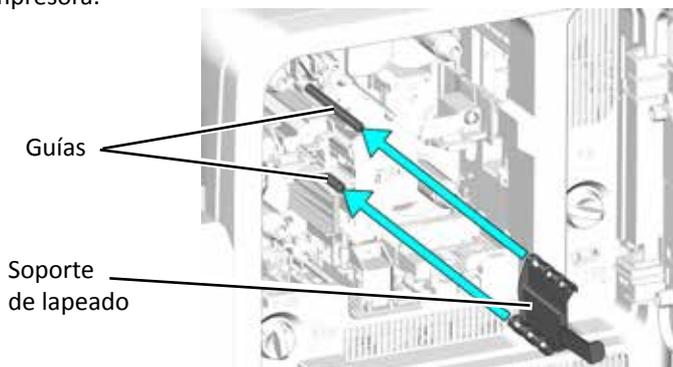


- c** Limpie el cabezal de impresión con el palillo lapeador.

- i** No retire el papel de lapeado rosa del palillo lapeador.




1. Inserte el palillo lapeador en la parte inferior de la herramienta de soporte. Deslícelo hasta que se detenga.

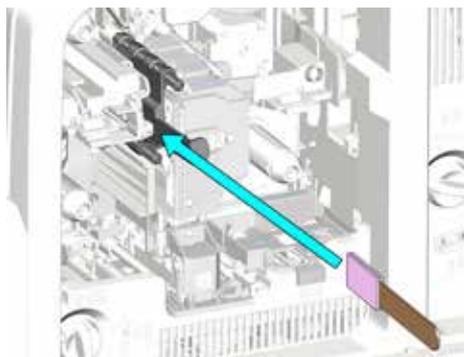

Limpieza del cabezal de impresión (cont.)

2. Mueva el palillo lapeador hacia adelante y hacia atrás 3 veces para limpiar el cabezal de impresión.

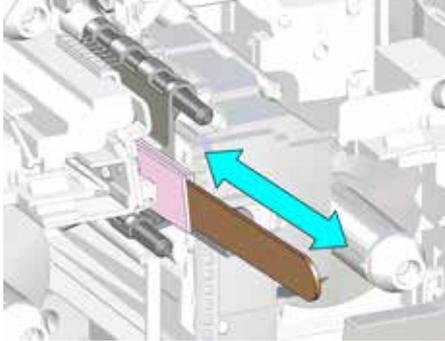

3. Retire el palillo lapeador de la herramienta de soporte.




Puede usar el palillo lapeador dos veces, una limpieza por lado. Guarde el palillo lapeador después del primer uso.

d

Limpie el cabezal de impresión con el hisopo de limpieza.

1. Abra el paquete de hisopos de limpieza.
2. Inserte el hisopo de limpieza en la herramienta de soporte. Centre el hisopo como se muestra en la ilustración (o hacia la parte superior del mango de la herramienta de soporte).

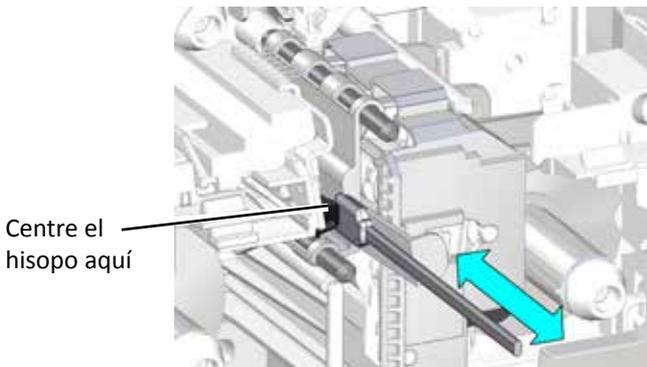

Limpeza del cabezal de impresión (cont.)

3. Mueva el hisopo de limpieza hacia adelante y hacia atrás 3 veces para eliminar cualquier resto de suciedad del área del cabezal de impresión.
4. Retire el hisopo de limpieza de la herramienta de soporte.

e

Retire la herramienta de soporte de la impresora.



No deseche la herramienta de soporte del palillo lapeador. Guárdelo para un uso futuro de limpieza.

f

1. Vuelva a colocar los cartuchos de cinta de tinta y de película de retransferencia y cierre y bloquee la puerta de acceso a la impresora.
2. Encienda la impresora.
3. Imprima una o más tarjetas de prueba para verificar la calidad de impresión.




- Utilice únicamente el palillo lapeador y el hisopo de limpieza para limpiar el cabezal de impresión. Otros materiales pueden adherirse al cabezal de impresión y causar daños.
- Deseche el palillo lapeador después del segundo uso.
- Utilice el hisopo de limpieza una sola vez. Deseche el hisopo después de limpiar el cabezal de impresión.

Limpeza de los rodillos de leva del cabezal de impresión

Utilice la tarjeta de limpieza adhesiva para limpiar los rodillos de leva del cabezal de impresión.


a

1. Apague la impresora.
2. Desbloquee la impresora y abra la puerta de acceso.
3. Retire el cartucho de película de retransferencia (C2) de la impresora.

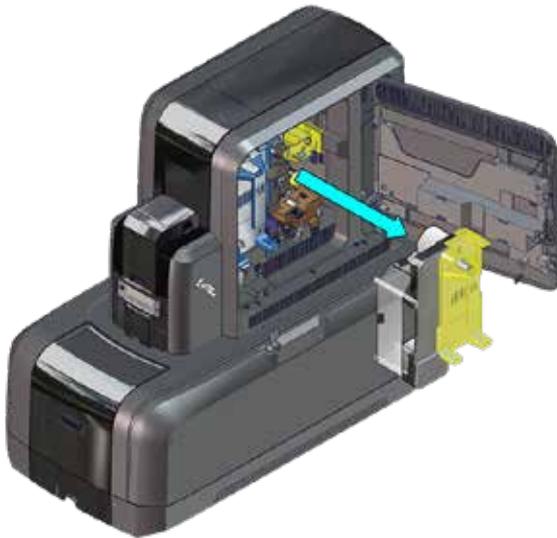

b

Despegue las tiras centrales y de ambos lados de un lado de la tarjeta de limpieza adhesiva.

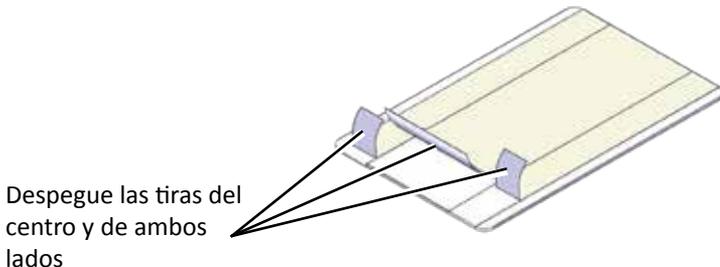


Despegue las tiras del centro y de ambos lados

Sistema de emisión instantánea CE875

Limpieza de los rodillos de leva del cabezal de impresión (cont.)

- C**
1. Inserte la tarjeta de limpieza en la impresora entre la guía del cartucho de retransferencia y los rodillos. Asegúrese de que el lado adhesivo de la tarjeta mire hacia la derecha y toque los rodillos.
 2. Mueva la tarjeta de limpieza hacia arriba y hacia abajo a lo largo de los rodillos para eliminar la suciedad.

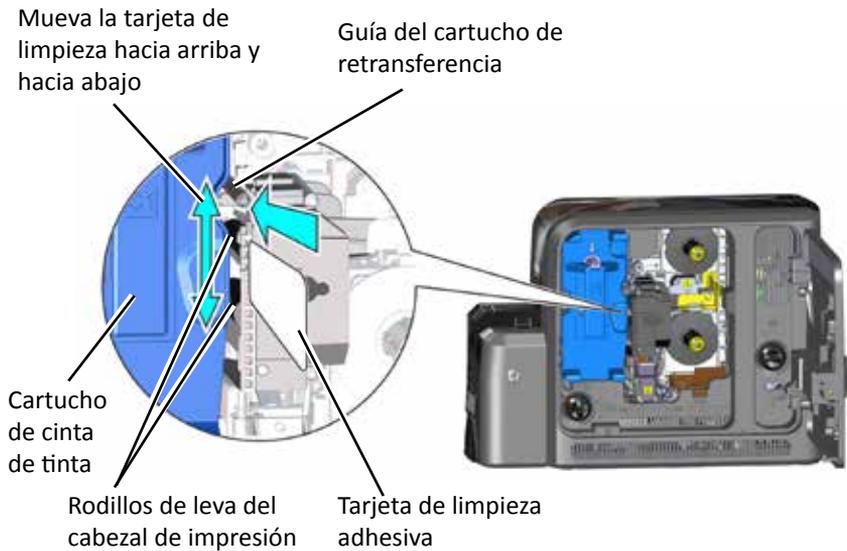

- d**
1. Reemplace el cartucho de película de retransferencia.
 2. Cierre y bloquee la impresora.
 3. Reinicie la impresora.

- e**
1. Deseche la tarjeta de limpieza usada.

Notas

Notas

Notas

ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas, incluido el plomo, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. *Lávese las manos después de manipular este producto.*



ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas que incluyen di (2-etilhexil) ftalato (DEHP), que según el estado de California causa cáncer, y di (2-etilhexil) ftalato (DEHP) y butil bencil ftalato (BBP), que son conocidos en el estado de California por causar defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov y www.datacard.com/califpropwarning.



ENTRUST

1187 Park Place

Minneapolis, Minnesota 55379

952.933.1223 • 952.933.7971 Fax

www.entrust.com

Entrust, Sigma y el diseño hexagonal son marcas comerciales, marcas comerciales registradas y/o marcas de servicio, y Datacard es una marca comercial registrada y una marca de servicio de Entrust Corporation en los Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

© 2016 - 2020. El diseño y la información contenida en estos materiales están protegidos